

Použité dílce

(Pozn.: Některé dílce se mohou lišit od obrázků)

1. Plynový píst



2. Kolečka



3. Područky



4. Synchronní mechanika



5. Sedák




6. Kříž



7. Opěrák zad



8. Opěrka hlavy



9. Spojovací materiál

Model X8 / područky K13

A	M6x30	6 ks	2 ks područky + 4 ks mechanika
B	M8x14	3 ks	Opěrák
C	M6x35	4 ks	Područky
D	M5x20	2 ks	Opěrka hlavy

Model X8 / područky 1B

A	M6x30	10ks	6 ks područky + 4 ks mechanika
B	M8x14	3 ks	Opěrák
D	M5x20	2 ks	Opěrka hlavy
		1 ks	IMBUS

Návod k montáži ergonomické židle model X8

KROK 1

1. Připevni područky k sedáku
2. Pozor na správné umístění levé a pravé područky
3. Přitáhni šrouby A x 6ks pro područky 1B, nebo A x 2 ks + C x 4 ks pro područky K13



KROK 2:

1. Připevni mechaniku k sedáku
2. Přitáhni šrouby A x 4ks



KROK 3:

1. Připevni opěrák k mechanice
2. Přitáhni šrouby B x 3ks



GUARANTY


KROK 4:

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst



KROK 5:

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku
2. Přitáhni šroub D x 2ks

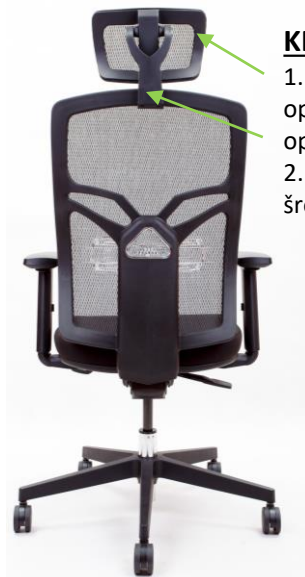

Uživatelská příručka Údržba a upozornění

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou.
2. Nepoužívejte křeslo jako stoličku, nebo žebřík.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce.
4. Nepoužívejte křeslo dokud nejsou všechny šrouby řádně utažené.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy.
6. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem emagra@email.cz



Páčka pro výškovou regulaci židle
Y mechanika



Páčka pro ovládání
synchronní **mechaniky Y**
s automatickou regulací
přítlaku
dle hmotnosti uživatele

Výškově stavitelný
opěrák
UP-DOWN



Výškově a úhlově
regulovatelná
opěrka hlavy

Samostatně výškově
regulovatelná opěrka
bederní páteře

Výškově regulovatelné
područky K13, nebo 1B

Regulace výšky židle
plynovým pístem

Samostatně výškově
regulovatelná opěrka
bederní páteře



Područky 1B – výškově
regulovatelné
S polyuretanovou
pénou na dotykové
části
Otočné vlevo / vpravo

